



Hidromasajes Córdoba agradece su elección. Esperamos que nuestros estándares de calidad superen sus expectativas. Rogamos disfrute de su producto una vez leído este manual para aprovechar mejor las funcionalidades, conocer consejos de seguridad y realizar correctas prácticas de mantenimiento.

Av Circunvalación y Malvinas Arg.
Córdoba Capital – República Argentina
Tel /fax: 0351-4514988
Cel: 0351-155331358

Info@hidromasajescordoba.com.ar
www.hidromasajescordoba.com.ar

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Para el traslado sujete la mini piscina spa desde las “alas” de la misma, nunca desde las cañerías.

La tensión de alimentación debe ser monofásica 220-230V (50Hz) (Excepto en opcionales que indiquen otra tensión).

Los elementos de seguridad eléctrica, toma corriente y cables deben estar correctamente dimensionados para la potencia indicada en los componentes eléctricos.

Conectar siempre una debida conexión a tierra (No utilice adaptadores que eliminen la misma).

Deberá ubicar en el frente una pequeña puerta de acceso (recomendamos de 50 x 50cm) para el fácil acceso al toma corriente o al motor, a su vez que una pequeña rejilla para la respiración del mismo.

La duración recomendable de la sesión es de 15 a 20 min. (el exceso de tiempo en el baño puede ocasionar baja de tensión, cuanto más caliente esté el agua, menor es el tiempo en que es recomendable permanecer en el hidromasaje).

No llenar con agua por encima de los 45°C ya que puede dañar la cañería u otros. Especial cuidado con los equipos termosolares por las altas temperaturas.

No active el/los motores hasta no superar el nivel de los jets. El nivel óptimo de agua es 2(cm) arriba del Jet más alto (No cervicales).

Los niños pueden utilizar el hidromasajes solo bajo la supervisión de un mayor.

Nunca manipule ningún elemento de la parte inferior del hidromasaje, estando descalzo, mojado o el motor enchufado.

La reparación de cualquier elemento debe realizarse por un técnico especializado de la empresa Decaral S.R.L.

Decaral S.R.L. no se responsabiliza por cualquier accidente producido habiendo violado cualquiera de las instrucciones ya mencionadas y otras disposiciones vigentes para la instalación de artefactos eléctricos.

INSTALACIÓN MINIPISCINAS SPA

Previo a la Instalación

- Prever desagote cercano, e inferior al desagüe de la mini piscina spa.
- Prever toma de corriente cercana al motor.
- En caso de llevar griferías o tee de llenado, prever las conexiones del agua fría y caliente de modo que los caños queden ubicados cerca del ingreso del agua al hidromasaje.
- Es muy importante en el caso de las mini piscinas spa que el suelo esté bien nivelado, ya que no cuentan con patas regulables. Debe asentarse sobre un piso de cemento, de ninguna forma puede asentarse sobre la tierra.


Instalación

- Coloque la minipiscina spa en su lugar y conecte el desagote de la misma a la red por medio de un flexible de 40mm.
- Si la mini piscina posee grifería de llenado, conecte el agua fría y caliente por medio de flexibles a la Tee ubicada debajo del casco.
- Por último conecte el motor, los blowers y las luces (dependiendo lo que posea la versión adquirida) a tomas corrientes de 220 [v] previstos anteriormente.

Cerramiento

- Una vez realizadas las conexiones se procede a colocar el cerramiento lateral, éste puede ser de diferentes materiales: cerámicos, porcelanato, madera, metal, acrílico, Durlock, etc.
- Se debe tener en cuenta tener en cuenta que la mini piscina no debe ejercer presión sobre este cerramiento sino sobre su propia estructura.
- Es esencial dejar una puertita de inspección de 50cm x 50cm para mantenimiento del motor.

ASPECTOS ELÉCTRICOS

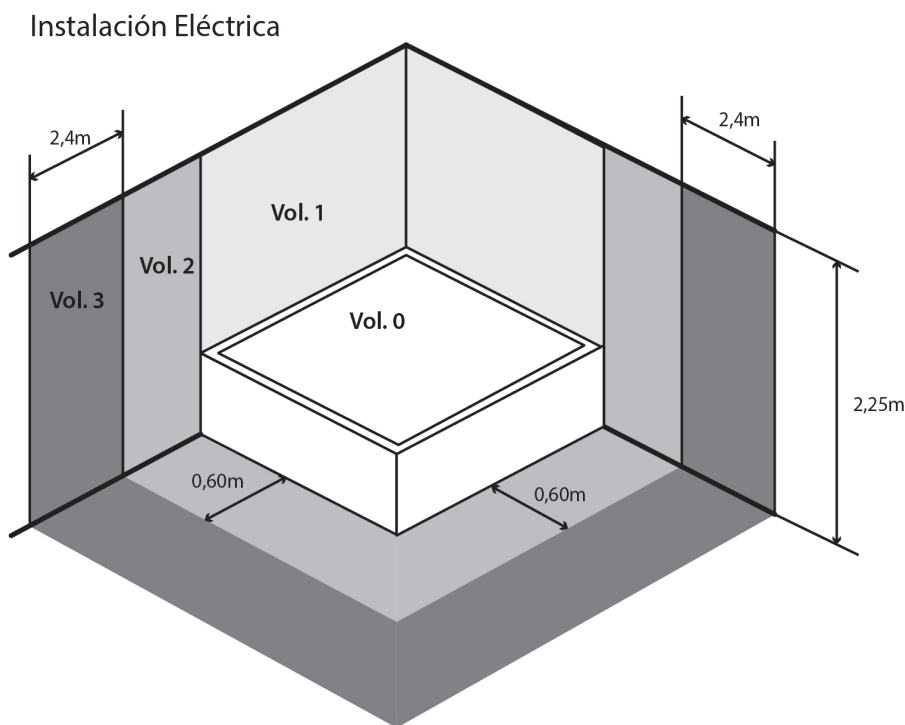

Para la instalación de la Mini piscina Spa debe estar protegida por un disyuntor diferencial y una térmica exclusivos y adecuados para el consumo del producto.

Tenga en cuenta el gráfico anterior. El mismo representa a la Minipiscina Spa como volumen 0, donde no está permitida ninguna instalación eléctrica (salvo la mini piscina misma).

Luego, en el volumen 1, el cual comprende 2,25 mts. hacia arriba, solo pueden instalarse dispositivos eléctricos de muy baja tensión (12v en Corriente Alterna o 30v en Corriente Continua), aunque sus fuentes de alimentación no pueden instalarse en este volumen. También pueden instalarse aparatos homologados protegidos por un diferencial de 30mA.

En el volumen 2, que comprende un perímetro de 60cm alrededor de la Minipiscina y hasta una altura de 2,25mts. se pueden instalar lámparas y bases de dispositivos de muy baja tensión.

Finalmente en el volumen 3, que comprende los alrededores, se pueden instalar bases de enchufes, siempre y cuando estén protegidos por diferencial de 30mA. Todas las instalaciones deben estar dotadas de conexión a tierra y se debe evitar el uso de portalámparas o dispositivos metálicos.

MANTENIMIENTO

Casco

Es importante evitar el contacto de rayos solares directamente sobre el casco ya que puede presentarse alteración en el color. Para dichos casos, deberá solicitarse el casco con filtro UV.

Cuando la minipiscina no este en uso, debe estar tapada y protegida de los rayos UV y mantenerse siempre con agua hasta el desborde .

Para su limpieza puede utilizar: Lavandina, detergente con agua caliente, limpiador líquido, cera para pulir, abrillantador, auto polish, cif cremoso, pasta de pulir fina. Se recomienda aplicar cera para autos cada un período no mayor a 6 meses para recuperar brillo.

NO utilice: Otros Productos Abrasivos, Esponjas, productos derivados de hidrocarburos/solventes, lijas ni virulana.

Cañerías

Cada 2 meses aproximadamente, llene el hidromasaje con agua caliente y agregue cloro líquido. Encienda todos los motores y deje circular el agua por no menos de 5 minutos. Luego desagote y repita el mismo proceso sin cloro (agua sola) dos veces más antes de volver a utilizarlo.

En productos con sistemas Airpool (o colchón de burbujas) encienda el blower de "Burbujas" una vez vaciado el hidromasajes para eliminar los restos de agua. Repita este procedimiento tras cada uso.

Accesorios

Deberá realizarse una limpieza normal, con mucha agua y limpiadores líquidos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Alimentación de red
Potencia de cada Bomba
Potencia de cada Blower

220-240v 50Hz
0,75 kW por cada HP
0.7 kW

MODO DE USO

Cierre la sopapa del desagüe y llene su mini piscina spa. El nivel óptimo es cuando el agua llega justo a cubrir los Jets (al meterse el usuario el agua subirá unos centímetros más).



Utilice el Botón "JETS" para el encendido de la bomba de agua que acciona los Jets para masajear.



En equipamientos con Regulador, utilice la Perilla "REGULADOR" para modificar la intensidad de los masajes de los jets.



En equipamientos con Potenciador, utilice el Botón "POT" para el encendido del blower que inyecta aire a los Jets para obtener un masaje más fuerte. Se recomienda no encender este blower si la bomba de los Jets está apagada.



En equipamientos con Airpool, utilice el Botón "BURBUJAS" para el encendido del blower que inyecta aire a los microjets del colchón de burbuja para obtener un masaje zonal.



En equipamientos con Luces, utilice el Botón "LUZ" para el encendido de las mismas. Dependiendo del modelo de las mismas puede que se prenda con un pulso o bien apretándolo durante 3 segundos. Para el apagado siga la misma modalidad. Estando las luces encendidas, apretando el botón puede recorrer las distintas combinaciones de colores posibles.



En equipamientos con Calentador, utilice el Botón "HOT" para el encendido del mismo. Este únicamente le permitirá prenderlo en caso que la bomba de los Jets esté encendida. No olvide apagar el calentador antes de apagar la bomba.



En equipamientos con Ozonizador, utilice el Botón "OZONO" para el encendido del mismo.

GARANTÍA

La garantía se refiere exclusivamente al producto fabricado por Hidromasajes Córdoba, no sobre cerramientos o elementos utilizados para la instalación del mismo.

Casco Garantía Estandar	3 Años
Casco Garantía Extendida	6 Años
Motores	1 Año
Accesorios	6 Meses

Accesorios

Jets, almohadas, cascadas, pulsadores neumáticos, reguladores, succión, desborde, cervical, pérdidas en cañerías.

Calentadores, Generadores de vapor, Calderas, Luces.

Nota: Las vistas de Airpool no cuentan con garantía.

Quedan exceptuados de la garantía productos que hayan sufrido golpes, rayas, roturas, maltratos o que fueron indebidamente instalados o utilizados. Toda intervención o intento de reparación por parte de terceros no autorizados por Decaral S.R.L. anulará el derecho a esta garantía. Las intervenciones de personal técnico solicitadas por el cliente dentro del período de garantía o no, que no fueron originadas por fallas o defectos de fabricación deberán ser abonadas por el mismo. En caso que, a juicio de la empresa, el producto debiera ser reparado en fábrica, los cargos de Fletes, seguros y traslados; así como materiales y mano de obra para desintación y reinstalación en el domicilio, estarán a cargo del cliente. Esta garantía queda totalmente inválida en caso que el producto no se utilice con los fines de aplicación, uso o servicios normales para los que fue fabricado, incluyendo pero no limitado a fallas operacionales causadas por corrosión, oxidación u otros elementos extraños al sistema.

Decaral S.R.L. no será responsable por ningún daño consecuente, incidental o contingente de ninguna naturaleza.



“Todos los que conformamos Hidromasajes Córdoba trabajamos con el objetivo que pueda relajarse y sentirse a gusto en un ambiente que lo transporte a otro nivel de vida.”